

## 関連製品

レジオスター後の消毒 定期のバイオフィルム除去に  
**セイバーオードリンST** 10錠入り 成分 二酸化塩素



2~3分で溶解します。

セイバーオードリンST早見表

二酸化塩素発生錠剤セイバーオードリン ST 浴槽容量投入量  
 (月4回を推奨します)

1 t	2 t	3 t	4 t	5 t	6 t	7 t	8 t	9 t	10 t
1錠	2錠	3錠	4錠	5錠	6錠	7錠	8錠	9錠	10錠

## 日常の塩素管理と清澄

### ハイスターG



有効成分：ジクロロイソシアヌール酸ナトリウム顆粒  
 包装仕様：10kg段ボール箱入(2.5kgポリ容器×4缶)

### スターキープG



有効成分：トリクロロイソシアヌール酸顆粒  
 包装仕様：10kg段ボール箱入(1kg×10袋)



サイブ株 検索

# レジオスター

成分 過炭酸ナトリウム



配管内の **洗浄力アップ!!**  
**バイオフィルムを**  
**強力洗浄!!** レジオネラ属菌  
 対策に!!



びっしりとこびりついた  
 バイオフィルムをスッキリ!



簡単・確実・安心だからあなたにも  
 作業が行えます!

## 特長

- **バイオフィルムの強力除去。**  
 3つの効果で、配管の奥の汚れまでしっかり洗浄します。
- **強力な殺菌作用。**  
 レジオネラ属菌の温床となるバイオフィルムを除去して殺菌。  
 気になるレジオネラ属菌対策としても有効です。
- **緩やかなカルシウムスケール溶解作用。**  
 バイオフィルムの足場となるカルシウムスケールを溶解し、配管を  
 すっきりきれいに。洗浄後、バイオフィルムも付きにくくなります。
- **新たに中和の必要はありません。**  
 本剤のみで中和まで完結します。
- **有毒なガスは発生しません。**  
 安全な薬剤を使用しているから、作業も安心です。

## 汚れを落とす3つのパワー

すみずみまで浸透した薬剤がとどまって反応するから、  
 配管の奥までしっかりと落ちます。

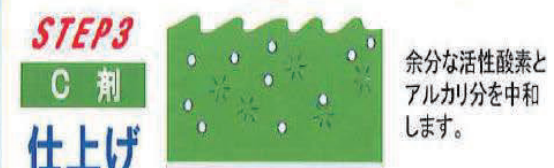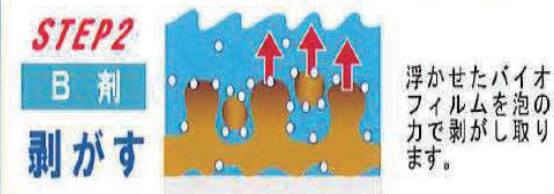



# レジオスター 洗浄手順

STEP 0  
準備



- ①浴室内の換気をよくしておく
  - ②浴槽水を最低循環水量まで落とす。
  - ③薬剤を準備する。
- A剤(0.6kg/袋)、B剤(4.6kg/袋)  
C剤(2.5kg/袋)を最低循環水量あたり  
各1袋用意する。例)2tの場合は各2袋

STEP 1  
A剤投入



循環  
30分

循環させながらA剤を投入し、  
粉を吸い込まないようにマスクを  
着用するなど十分注意し、  
湯面に近い所から  
なるべく吸水口めがけて投入する。

STEP 2  
B剤投入



循環  
80分

循環させながらB剤を投入し、  
粉を吸い込まないようにマスクを  
着用するなど十分注意し、  
湯面に近い所から  
なるべく吸水口めがけて投入する。

STEP 3  
C剤投入



循環  
10分

循環させながらC剤を投入し、  
但し満水の場合は約30分間循環  
させてください。  
粉を吸い込まないようにマスクを  
着用するなど十分注意し  
湯面に近い所から  
なるべく吸水口めがけて投入する。

STEP 4



排水  
すすぎ

洗浄水を排水し、浴槽内の汚れをブラシや  
高圧洗浄等で洗い流す  
湯(水)を最低循環量まで張り5~10分間  
逆洗した後、15分間循環させ排水する。  
再び(水)を張り15分間循環させ排水。  
汚れが出なくなるまで繰り返す。

STEP 5  
作業終了



汚れが出ないことを確認後、二酸化塩素  
等で消毒し作業終了

レジオスター浴槽容量投入量									
1t	2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t
各1袋	各2袋	各3袋	各4袋	各5袋	各6袋	各7袋	各8袋	各9袋	各10袋
1ケース		2ケース		3ケース		4ケース		5ケース	

**使用上の注意**  
 万一飲み込んだ場合は、すぐに口をすすぎ、多量の水や牛乳、生卵を飲ませてください。  
 無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受けてください。  
 目に入った場合は直ちに水で洗ってください、コンタクトレンズをご使用の場合は、  
 外してから洗顔し速やかに医師の診断を受けてください。  
 作業時は防護メガネ、炊事用ゴム手袋、マスクを着用ください。  
 皮膚についた場合は、流水でよく洗い流してください。  
 A剤、B剤、C剤以外の他の洗剤や浄化剤との併用は絶対に避けて下さい。  
 乳幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。